


撒きざんまい台車取付け方法①




1 感電の恐れがあるためエコキャリアのバッテリーを外して取り付ける




2 基板エリアカバーのネジ2本をはずします

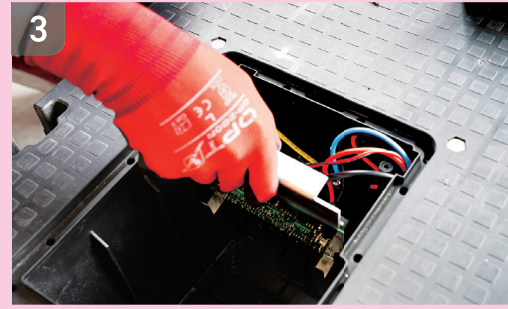


3 サーマット基板を抜く。そのときは基板、配線等が外れたりしないよう気を付けてください

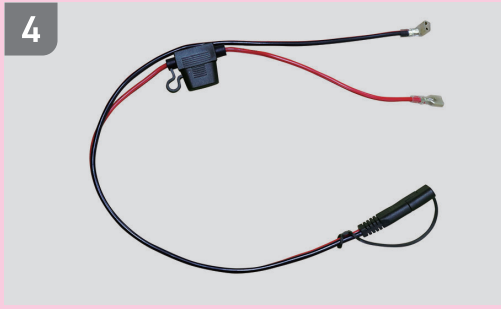


4 付属のKT-8FRX 配線キットを用意してください

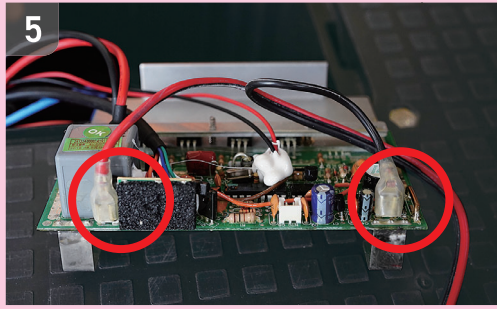


5 基板にKT-8FRX 配線キットの端子赤端子黒（曲がった状態）を写真のとおり差し込む ※端子黒は真っ直ぐに直さないでください

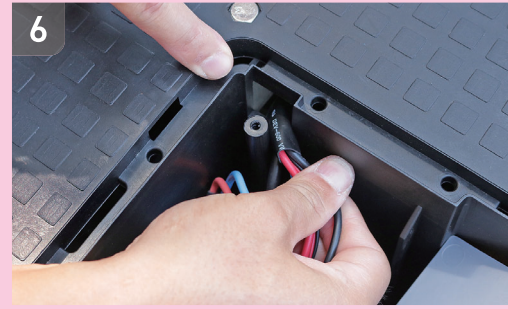


6 基板エリアにある線の束を横にずらします

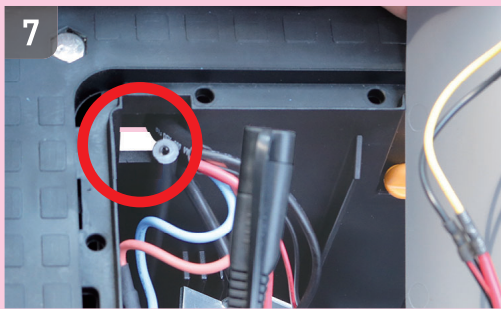

7 配線をずらすと、隙間が現れます

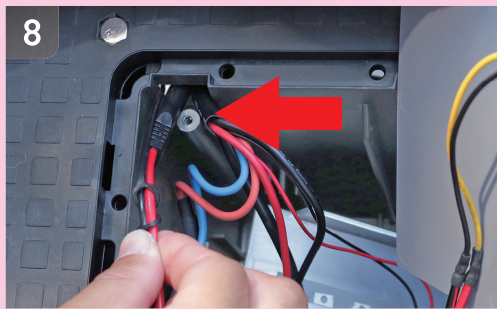


8 隙間にKT-8FRX 配線キットのコンネクタをねじ込みます

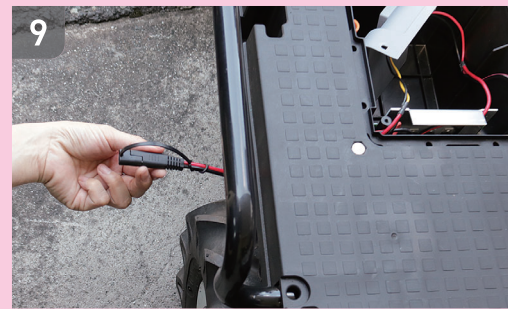


9 KT-8FRX 配線キットの先端が写真のように台車の側面に出てきます



10 横にずらしていた基板エリアにある配線の束をもとの場所に戻してください

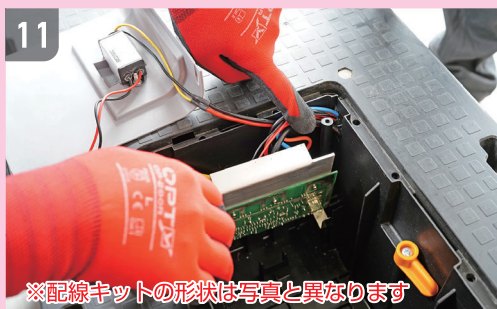

11 ※配線キットの形状は写真と異なります 配線の束をできるだけそっと基板の内側にまとめます

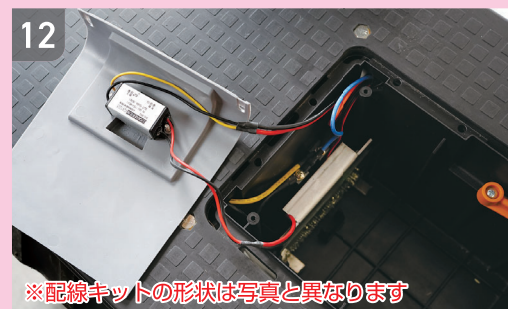

12 ※配線キットの形状は写真と異なります 基板を元の位置（2列ある溝の手前側）に差し込んでください



13 KT-8FR 配線キットをもう一列の溝に差し込み、ネジ止めをします





14 ねじ止めをしてください




15 タイヤ巻き込み防止のため、行程⑨の配線キットの先端を近くにある台車本体の配線に結束バンドで固定します

撒きざんまい台車取付け方法②


16 青丸の4箇所に付属品のスタンドホルダーの下部を設置していきます

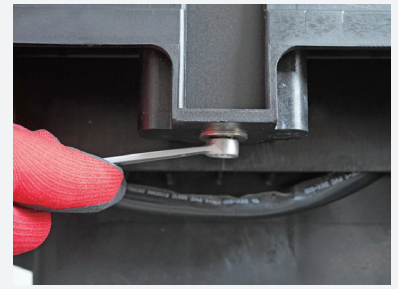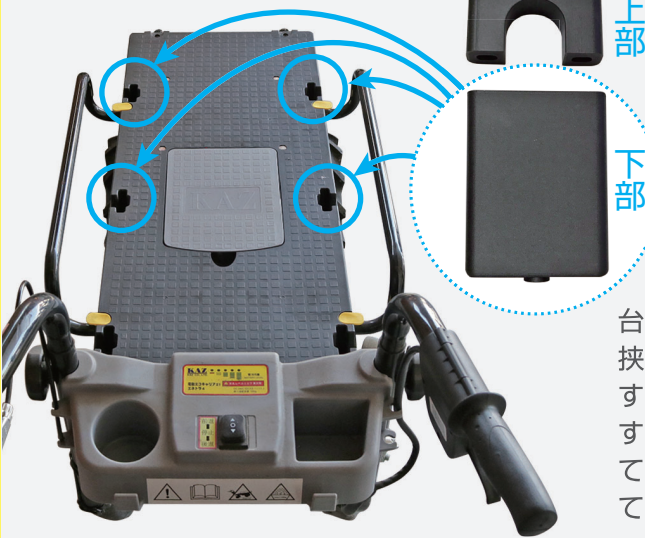


8ミリのスパナで締めこみます

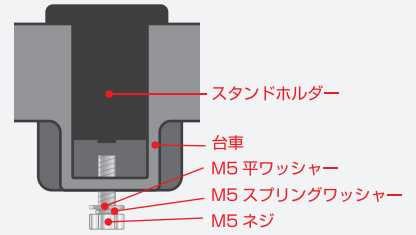

台車の下からスタンドホルダーを挟み込むように、ネジで固定します。前輪タイヤの上部辺りに設置する場合は、スペースが狭くなっているため、作業がしにくくなっております

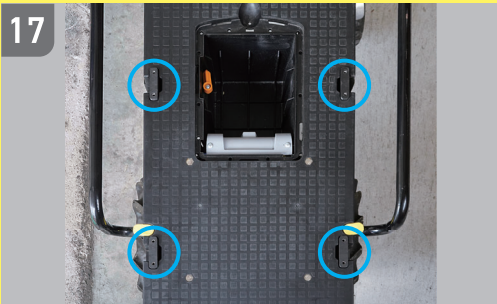

台車に取り付けたスタンドホルダの上に撒きざんまいのスタンドパイプ部を乗せます

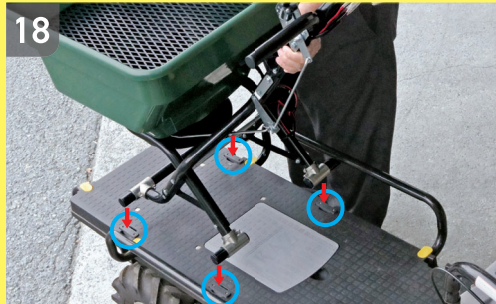

写真のように撒きざんまい本体を乗せます




スタンドパイプにスタンドホルダー上部をかぶせ、ネジで固定。4か所を同じように固定します




台車の前側のフレームを抜き、下側の向きにして再度差し込みます




撒きざんまい本体についている透明シートのハトメに固定ピンを刺しとめます

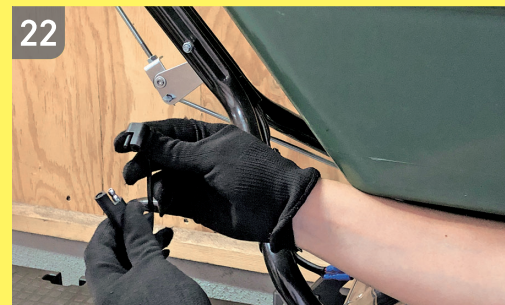

撒きざんまい本体から出ているコネクタのカバーを外します

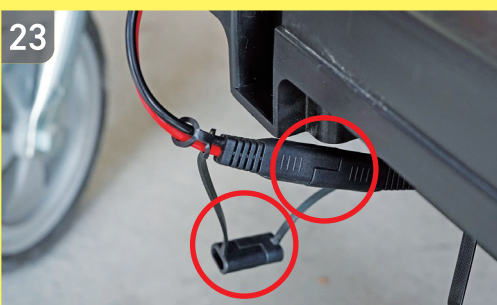

コネクタ同士を接続し、コネクタカバー同士も連結します

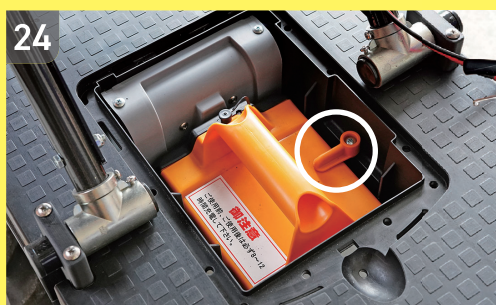

バッテリーを設置し、ロックをかけたら蓋をします



使用後は必ずバッテリーを充電してください。完全放電すると再充電ができなくなります。

